

Návod na nastavenie prístupového bodu APN pre zariadenie Huawei P9 Titanium Grey




Dôležité upozornenie: Pred samotným nastavením prístupového bodu APN sa uistite, že máte vo vašom telefóne vloženú 4ka SIM kartu. Dostupnosť jednotlivých položiek menu, ako sú uvádzané v tomto dokumente, sa môže líšiť v závislosti od vloženia SIM karty do vášho zariadenia.




Postup nastavenia prístupového bodu APN:


1. Otvorte menu **Nastavenia** a zvolte položku **Viac**.

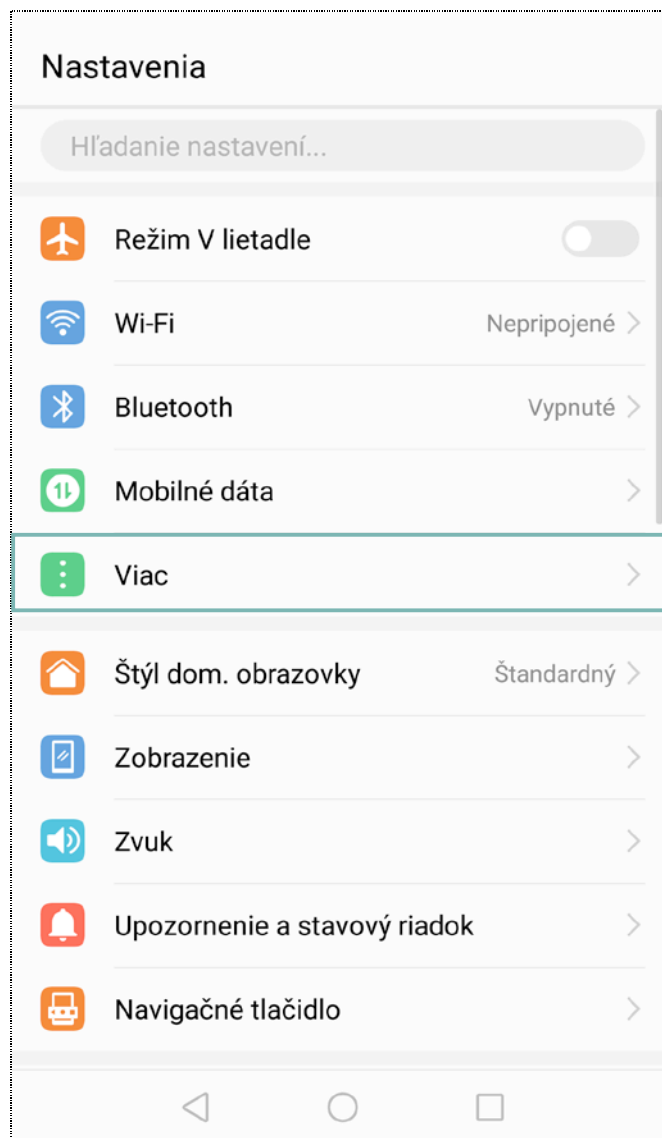


2. V sekcii **Viac** otvorte položku **Mobilná sieť**.

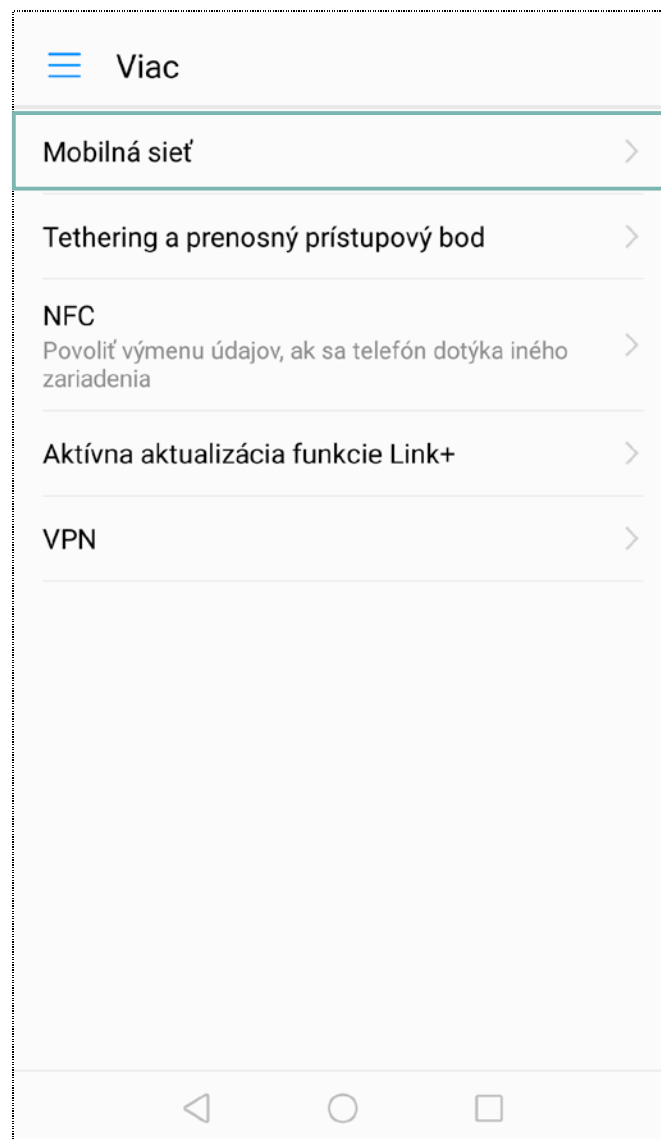

3. V sekcii **Mobilná sieť** zvolte možnosť **Názvy prístupových bodov**.

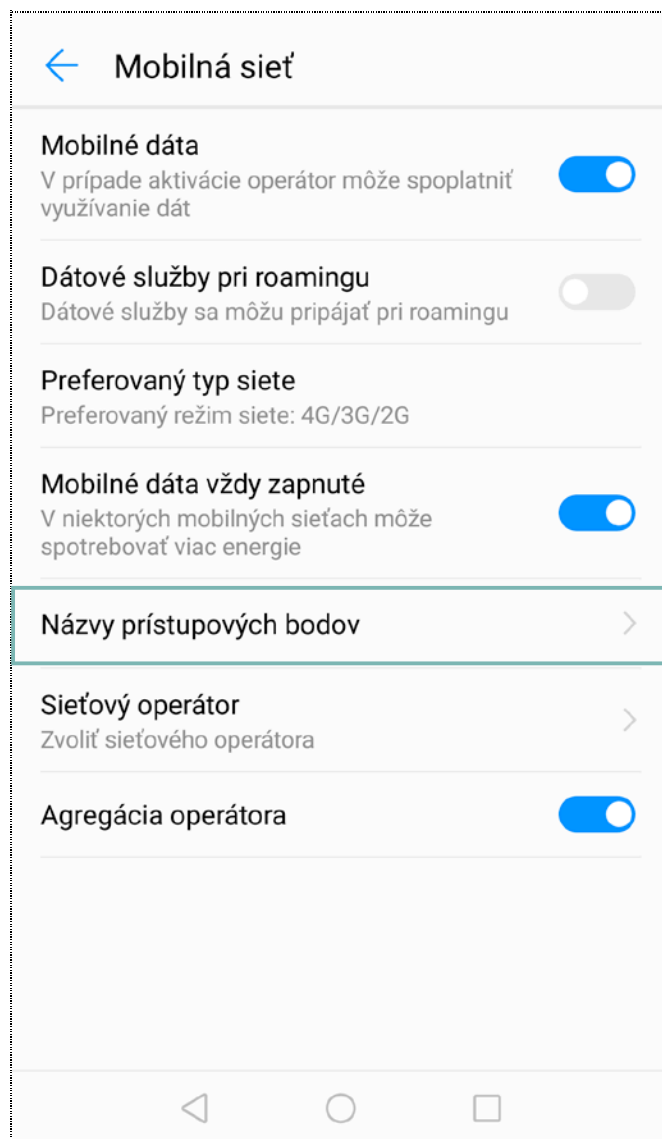

4. V tejto časti menu, kliknite na **trojbodku** v pravom hornom rohu a zvolte položku **Nový názov prístupového bodu (APN)**.

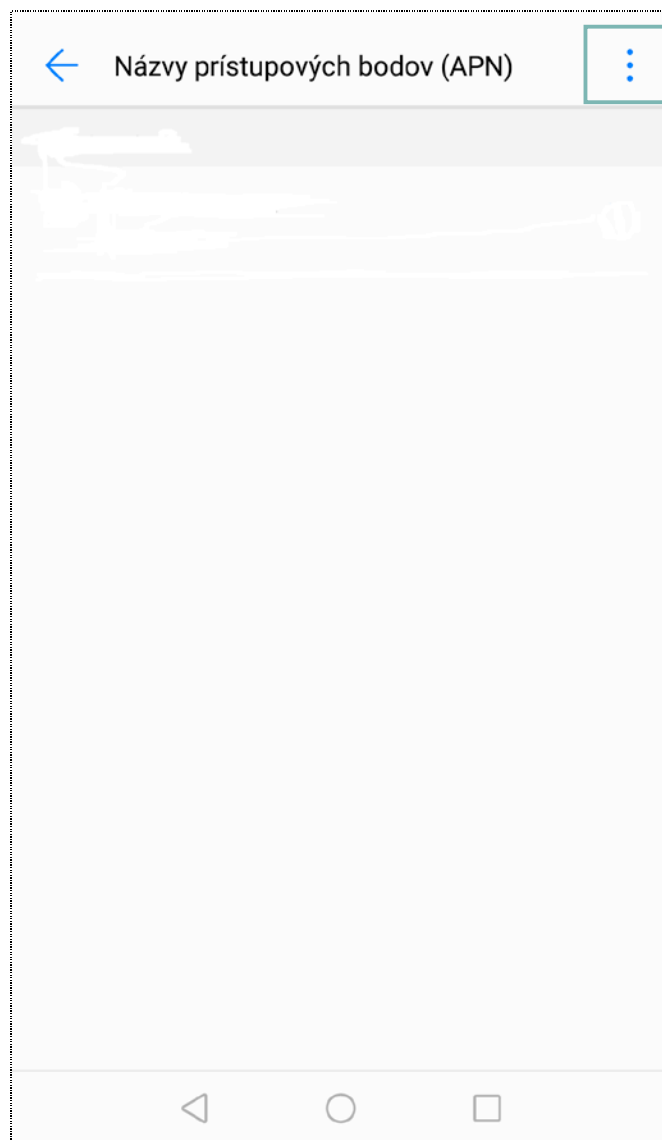


5. V časti nastavovania pre úpravu prístupového bodu, zadajte **Meno** prístupového bodu: **4ka Internet**, **Názov prístupového bodu (APN)**: **internet** a svoje vstupy potvrdte kliknutím na **kvačku** v pravom hornom rohu.

Upraviť prístupový bod	
Meno	4ka Internet
Názov prístupového bodu (APN)	internet
Server proxy	Nenastavené
Port	Nenastavené
Používateľské meno	Nenastavené
Heslo	Nenastavené
Server	Nenastavené
MMSC	Nenastavené
Server proxy systému MMS	Nenastavené
Port systému MMS	Nenastavené
MCC	231



6. Pre aktiváciu nového prístupového bodu (APN), kliknite na **krúžok** vedľa jeho názvu. Ak bol doteraz šedý a po kliknutí zmenil farbu, prístupový bol bol aktivovaný.

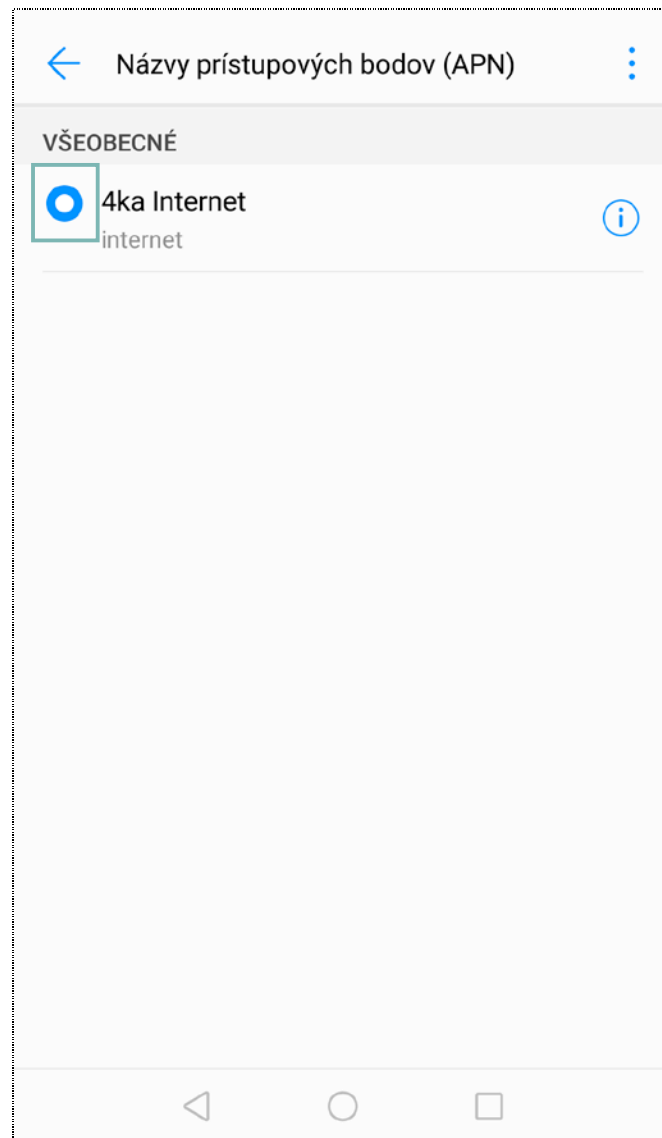

7. Po návrate z menu **Nastavenia** si skontrolujte v stavovom riadku zariadenia, či ste korektné nastavili dátové pripojenie. V závislosti od verzie softvéru zariadenia, jeho aktualizácii, regiónu, kde bolo zakúpené, alebo aj aktuálne využívaného operátora sa táto položka môže zobrazovať ako **4G**, alebo **LTE**.

